

## 互換インクカートリッジ

### エプソン用

## IC32/46/50/61/62/65シリーズ

### 取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良では御座いません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。  
安全上のご注意  
ご使用前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

## インクが出ない、カスレる時は

1 ノズルチェックパターン印刷を行いません。

・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。

※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

2 ヘッドクリーニングを行います。


・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

・ヘッドクリーニングを行なった後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。


※【ポイント (プリンター取扱説明書抜粋)】

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

## IC46/50/61/62/65各部の名称と機能

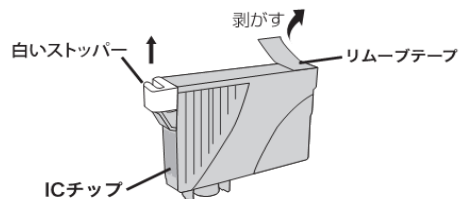

## IC32各部の名称と機能

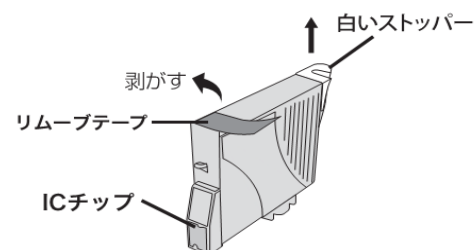

## 使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出ましたら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰りパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

## セット方法

- 1.レバーに付いている白いSTOPパーを取り外してください。
- 2.黄色のリムーブテープを剥がします。



- 3.インクカートリッジをプリンターにセットします。



注意:

- 1、インクカートリッジを押さないでください。
- 2、インクカートリッジを逆さに置かないでください。

## プリント品質を良好に保つために

Point 1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ調整を行う。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。

※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

**0120-987-312** 受付時間 9:00~19:00  
(当社指定の定休日を除く)  
日本エプソン株式会社