

互換インクカートリッジ

キヤノン用

BCI-380XL/381/381XLシリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不具合では御座りません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。安全上のご注意
ご使用前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

セット方法

各部の名称と機能




- 1.プリンターから空になったカートリッジをはずしてください。
- 2.カートリッジ上部の黄色のリムーブテープをはがしてください。

- ※このとき黄色のテープのみはがしてください。
※カバーをはずす前にリムーブテープをはがさない
と、インクがたれる原因になります。
- 3.オレンジ色のカバーをはずしてください。
 - 4.プリンターにセットして下さい。
※プリンターにセットする時、プリンターに記載されている色の位置と必ず合わせてください。


ご注意

新しいインクカートリッジをセットしてから、「！」(図1)または「X」(図2)、あるいは「認識できない」(図3)のようなメッセージが表示される場合は、カートリッジを取り外し、再度取り付けてください。それでも「！」(図1)または「X」(図2)、あるいは「認識できない」(図3)のようなメッセージが表示される場合は、プリンターが正しく認識できる(図4)まで、前記の操作を繰り返してください。

▲**ご注意**:インクカートリッジが正しく認識できるまでは、印刷を行なわないでください。

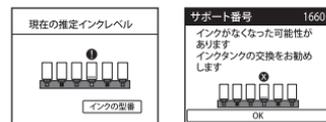

(図1)

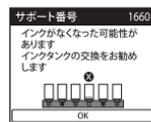

(図2)



(図3)



(図4)

インクが出ない、カスlerる時は

- 1 目録りパターン印刷 (セルフテスト: ノズルチェックパターン印刷)を行います。
コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーザーリテイで目録りパターン印刷ボタンを押す。
※プリントヘッドが目録りをおこなっているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。
- 2 ヘッドクリーニングを行います。
お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。
- ・ヘッドクリーニングを行なった後、再度目録りパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
※ [ポイント] (プリンタ取扱説明書参照)
ヘッドクリーニングをしても正常に目録りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を置く事によって目録りしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。

- エラーランプが点滅しましたら、新しいインクカートリッジと交換して下さい。(インクが無くなり、印字カスレが発生してから交換しますと、ドット抜けが発生し発色が変わる事があります。又、最悪プリンターヘッドが故障する場合があります。)
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用して下さい。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目録りパターンが正常になってから印刷して下さい。詳しくは、各プリンター取扱説明書をお読み下さい。
- 運搬等でインクカートリッジを揺ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用して下さい。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)

- 使用途中で、インクカートリッジを外した際は、上部にあるリムーブテープ部の空気穴を、セロテープなどでしっかりと塞いでください。
- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談して下さい。
- インクカートリッジにチップは分解しないで下さい。
- インクカートリッジは暗所で保管して下さい。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。また、インクは飲みものではありません。飲まないで下さい。
- 本製品によるプリンター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。各プリンターメーカーに直接修理された場合は、保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様を取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理を出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼して下さい。
- プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットして下さい。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。
- カバーは捨てないで大切に保管してください。

プリント品質を良好に保つために

Point 1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ヘッド位置調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認下さい。

Point2:

印刷の前に目録りパターン印刷(セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷)を行う。
※ プリントヘッドが目録りをおこなっているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等を確認下さい。※目録りしている場合は、ヘッドクリーニング(キヤノン製品はヘッドリフレッシュも行う)を実行し、再度目録りパターン印刷で確認して下さい。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル
0120-987-312 受付時間9:00~19:00
(当社指定の定休日を除く)
日本ナインスター株式会社

404004001481 A 212X53

双面印刷