

互換インクカートリッジ

ブラザー用

LC411シリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！


この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとの無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカーと若干色の違いがありますが不良では御座いません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意


ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

LC411各部の名称と機能

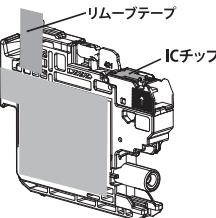

セット方法


- 新しいインクカートリッジを取り付ける前に必ずプリンタのメインメニューに戻ります(▲を押す)
- プリンタの蓋を開け、使用済みインクカートリッジを図のとおり、プリンタから取り外してください。



- 新しいカートリッジの黄色テープを剥がします。
- カートリッジをプリンタにセットし、プリンタの蓋を閉めていただくことで問題なくご使用いただけます。



- 新しいインクカートリッジを取り付ける前に必ず[非純正インクです]などのメッセージが表示されますが[いいえ]を選択していただくことを通常使用できます。
- インクが切れた場合は、プリンタの蓋を開け、カートリッジのレバーを引いていただくことで、カートリッジを取り外します。




- ※ご注意:
- プリンタにセットいただくと[非純正インクです]などのメッセージが表示され、インク残量も[?]と表示されますが問題ありませんので続けてご利用ください。



- インクは使い切った状態(×が表示されます)にて交換をお願いします。インク交換時にカートリッジが認識されないもしくはインク残量が満タンにならなかった場合は、カートリッジが認識され、インク残量が満タンになるまで複数回抜き差しをおこなってください。

※目安 4~5 回



インクが出ない、カスレる時は

1ノズルチェックパターン印刷を行ないます。

・コントロールパネルから使用プリンタのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。

※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用によるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

2ヘッドクリーニングを行ないます。

・お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

・ヘッドクリーニングを行なった後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。※【ポイント】(プリンター取扱説明書抜き]

ヘッドクリーニングを行なった後、再度ノズルチェックパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングを行ないます。(1)と(2)の操作を交互に2、3回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を作り事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができない場合があります。

- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書をお読みください。
- 運送等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出で、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいでご注意ください。)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。

○インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。

○インクカートリッジは冷暗所で保管してください。

○インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

○本製品によるプリンタ故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理された場合は、保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。尚、お客様の取り扱い不備、プリンタの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。

○機械的故障にて修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。

○プリンタにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンタに明記されている色に合わせてセットしてください。

○使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

○インク交換時以外は、カートリッジの抜き差しをしないようにご注意ください。

プリント品質を良好に保つために

Point1:

印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動した時は必ず)ギャップ調整を行なう。

※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認ください。

Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。

※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認ください。

○使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

○ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せは お客様相談ダイヤル
0120-987-312
受付時間 9:00～19:00
(当社指定の定休日を除く)
日本ナインスター株式会社

404004010807 A 275X55

物料编码	404004010807		
工厂型号对内	NP-B-0411Y		
尺寸	275X55		
专色号			
颜色	四色	版本	A
组件名称	说明书	品牌简称	WU